


BEÜZEMELÉS



Távolítsd el
a készülék hátlapját!

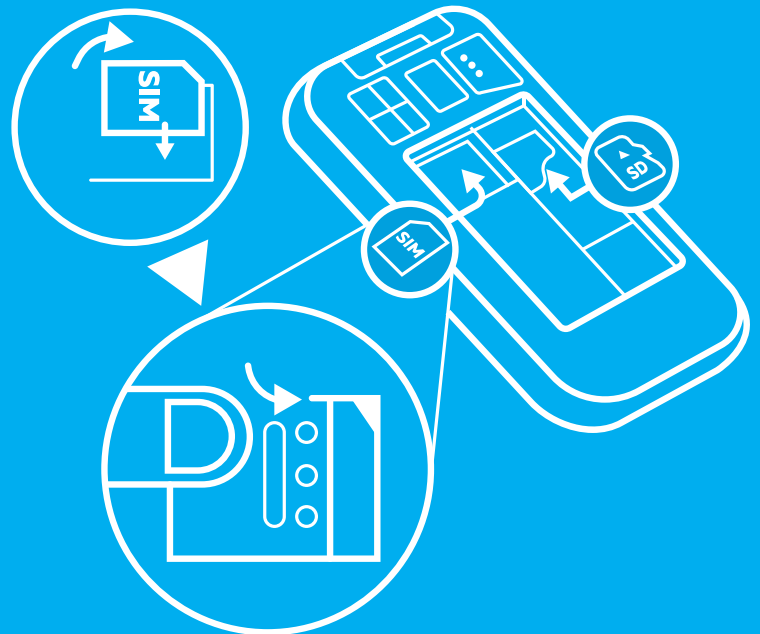

Helyezd be a NanoSIM kártyát
és a memóriakártyát a mellékelt
ábra alapján!



Tedd a helyére az akkumulátort úgy, hogy
az érintkezők az akkumulátor-nyílás kiálló
fém pontjaiba illeszkedjenek!



Helyezd vissza a hátlapot, nyisd
ki a készüléket, és kapcsold be
a Hívás vége gombbal!




SOS SZÁMOK MEGADÁSA ÉS HÍVÁSA

1. Az SOS funkció beállításához lépj be a menübe, majd az **SOS Beállítás** menüpontba.
2. Válaszd ki az első menüpontot, az **SOS szám**-ot!
3. Itt meg tudod adni az SOS telefonszámokat és azok sorrendjét.
4. Az első számra lépve eldöntheted, hogy a készülék telefonkönyvében tárolt kontaktok közül választasz, vagy inkább kézzel adod hozzá a telefonszámot.

5. Az SOS hívást a készülék hátlapján lévő piros gomb hosszú megnyomásával lehet elindítani. Az SOS híváslánc addig tart, amíg a listában szereplő számok valamelyike fogadja a hívást.



6. Az SOS hívás leállításához nyomd meg ismét a gombot!
Amennyiben az SOS Központ kiegészítő szolgáltatását igénybe vetted, akkor az egyik helyre az SOS Központ számát írd be!

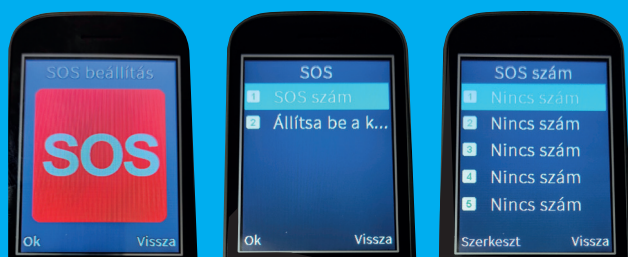

FONTOS! Csak olyan számot adj meg, amin ki van kapcsolva a Hangposta szolgáltatás! Ellenkező esetben a hangposta fogja felvenni az SOS hívást, és nem ugrik tovább a következő számra.

.....
hipernet