



## BEÜZEMELÉS

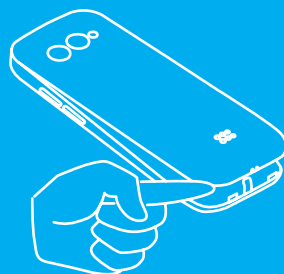


Távolítsd el  
a készülék hátlapját!




Helyezd be a MicroSIM  
kártyát a mellékelt ábra  
alapján!

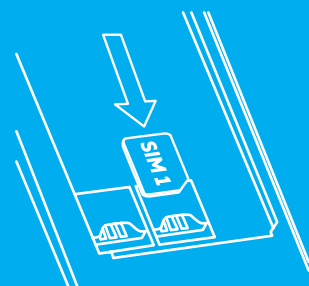

Tedd a helyére az akkumulátort  
úgy, hogy az érintkezők  
az akkumulátor-nyílás kiálló  
fém pontjaiba illeszkedjenek!

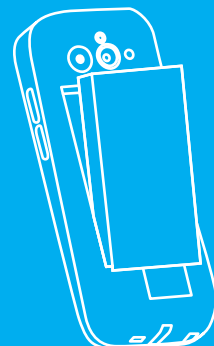

Helyezd vissza a hátlapot,  
és kapcsolj be a Hívás  
vége gombbal!

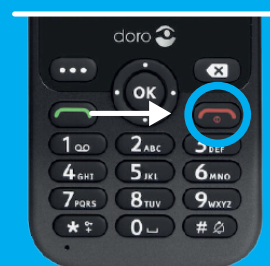

# SOS SZÁMOK MEGADÁSA ÉS HÍVÁSA

1. Az SOS funkció beállításához lépj be a menübe, majd a **Beállítások, Segítség gomb** menüpontba. A **Mód** menüpontba lépve válaszd ki a **Segítség**-et!
2. A hívás vége gombot (☎) megnyomva lépj vissza a **Segítség** menübe, majd válaszd ki az **Aktiválás** menüt, azon belül pedig a **Normál BE** menüpontot!
3. A hívás vége gombot megnyomva ismét visszaléphetesz a **Segítség** menübe, ahol keresd a **Számlista** menüpontot! Az **Üres** pontba lépve eldöntheted, hogy kézzel adod meg a Nevet/Telefonszámot (**Útmutató**), vagy a készülék telefonkönyvében eltárolt kontaktok közül választanál. (**Telefonkönyv**)
4. Az SOS hívást a készülék hátlapján lévő, kamera melletti kerek gomb kb. 3 másodperces nyomva tartásával lehet elindítani. Az SOS hívás lánc addig tart, amíg a listában szereplő számok valamelyike fogadja a hívást.
5. Az SOS hívás leállításához nyomd meg ismét a gombot!

Amennyiben az SOS Központ kiegészítő szolgáltatását igénybe vetted, akkor az egyik helyre az SOS Központ számát írd be!



## FONTOS!

Csak olyan számot adj meg, amin ki van kapcsolva a Hangposta szolgáltatás! Ellenkező esetben a hangposta fogjafelvenni az SOS hívást, és nem ugrik tovább a következő számra.