


BEÜZEMELÉS



A PIN kód kérését kapcsold ki a SIM kártyán beüzemelés előtt! Ehhez helyezd a SIM kártyát egy telefonkészülékbe, és úgy végezd el a módosítást!



A mellékelt csavarhúzóval szedd ki a fedél csavarjait!




Helyezd be a MicroSIM kártyát az itt látható ábra alapján!



Tedd vissza a fedelet, majd illeszd be újra a csavarokat!



A MyKi Spot bekapcsolásához nyomd meg hosszan az SOS gombot! A művelet sikerét dallam és rezgés is jelzi.

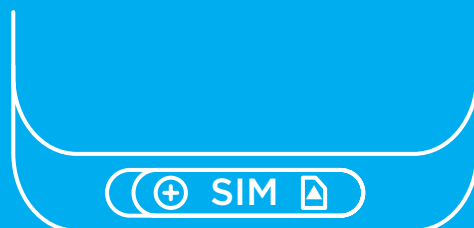

SOS GOMB

Az SOS gomb körüli LED az alábbi állapotokat jelzi rövid megnyomásra:



KÉK:

A MyKi Spot be van kapcsolva, de nincs hálózati kapcsolat.

FEHÉR:

A MyKi Spot be van kapcsolva, és működőképes.

ZÖLD:

Ha villog, a MyKi Spot tölt. Ha világít, a készülék feltöltött.


PIROS:

A MyKi Spot akkumulátorszintje alacsony.

ÍGY REGISZTRÁLHATOD AZ OKOSÓRÁT


1. Töltsd le a MyKi Spot alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból!
2. Hozz létre egy fiókot a kért adatok megadásával!
3. Add meg a MyKi Spot eszköz azonosítóját (a dobozon lévő ID vagy IMEI szám beolvasásával), nevezd el az eszközt, majd írd be a készülékhez tartozó telefonszámot!
4. A nyomkövetési opciók közül válaszd ki az SOS gomb módot!

SOS GOMB BEÁLLÍTÁSA

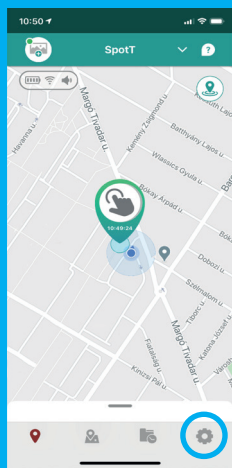

1.

Lépj a **Beállítások**
→ **Tracker beállításai**
→ **SOS és Engedélyezett számlista** menüponthoz!

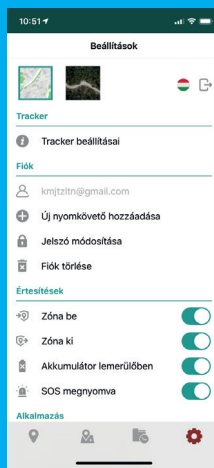

2.

Állítsd be azt a 3 db SOS hívószámot, amelyeket a MyKi Spot automatikusan tárcsázhat az SOS gomb megnyomása után! Ügyelj arra, hogy a 3 db SOS hívószámon a hangposta ne legyen aktív, különben az eszköz automatikus körbehívása a hangposta működésbe lépése után kikapcsol.

Amennyiben az SOS Központ kiegészítő szolgáltatását igénybe vetted, akkor az egyik helyre az SOS Központ számát írd be!




3.

ADD MEG, MELY SZÁMOK HÍVHATJÁK A MYKI SPOTOT!

Amennyiben az SOS Központ kiegészítő szolgáltatását igénybe vetted, akkor az egyik helyre az SOS Központ számát írd be!

A MYKI SPOT TÖLTÉSE

A mellékelt mágneses töltőkábel arany érintkezős végét csatlakoztasd az eszköz hátuljához az ábra alapján! A folyamatos töltés érdekében ügyelj rá, hogy a töltő ne mozduljon el a csatlakozóról!

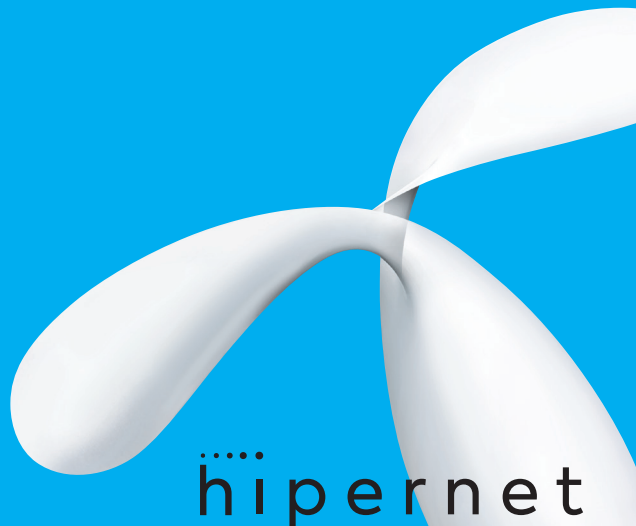

hipernet